

LINETRAXX® MRCDB423

Modulares Fehlerstromgerät Typ B für den zusätzlichen Schutz
(Schutz vor indirektem Berühren) in geerdeten Systemen
(TN- und TT-Systemen)





MRCDB423

Gerätemerkmale

- Allstromsensitives MRCD Typ B nach IEC 60947-2 Annex M
- Einsatz als modulare Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für den zusätzlichen Schutz in geerdeten Systemen
- Ansprechcharakteristik Typ B nach IEC 60755
- Effektivwertmessung des Differenzstromes
- Anzeige von Alarm und Vorwarnung über LEDs
- Ausgabe von Alarm und Vorwarnung über Relais (K1/K2)
- Ansteuerung eines Schaltglieds mit Trenneigenschaften über das Relais K2
- Anschlussüberwachung Messstromwandler
- Fehlerspeicher

Zulassungen



Produktbeschreibung

Die allstromsensitiven MRCDB423 mit den zugehörigen Messstromwandlern CTUB101-CTBC... werden als zusätzlicher Schutz (Schutz vor indirektem Berühren) in geerdeten Systemen (TN- und TT-Systemen) eingesetzt, in denen Gleichfehlerströme oder Wechselfehlerströme auftreten können. Teil dieser Systeme sind insbesondere Verbraucher mit Sechspuls-Brückengleichrichtern oder Einweggleichrichtung mit Glättung, z. B. Umrichter, Ladegeräte, Baumaschinen mit frequenzgeregelt Antrieben.

Da die Messwerterfassung über Messstromwandler erfolgt, ist das MRCDB423 nahezu unabhängig von der Nennspannung und dem Betriebsstrom der überwachten Anlage.

Der Ansprechdifferenzstrom $I_{\Delta n2}$, die Ansprechverzögerung t_{on2} sowie der aktuell gemessene Differenzstrom I_{Δ} werden in der Standardanzeige angezeigt.

Funktion

Nach Anlegen der Versorgungsspannung U_s ist die Anlaufverzögerung aktiv. Während der Anlaufverzögerung „t“ befindet sich das Gerät im Alarm, sodass die Ausgangsrelais K1 und K2 geöffnet sind und somit die Anlage abgeschaltet ist. Während der Anlaufverzögerung haben Änderungen der gemessenen Differenzströme keinen Einfluss auf die Relais K1/K2. Die Differenzstrommessung erfolgt über einen externen Messstromwandler CTUB101-CTBC20(P)...210(P). Der aktuelle Messwert wird auf dem LC-Display angezeigt. Dadurch sind Veränderungen, z. B. beim Zuschalten von Abgängen, erkennbar.

Wird der eingestellte Wert der Vorwarnung $I_{\Delta n1}$ überschritten, startet die Ansprechverzögerung t_{on1} . Nach Ablauf von t_{on1} schaltet das Ausgangsrelais K1 und die LED für die Vorwarnung leuchtet auf. Der Fehler bleibt im Gerät gespeichert: Das Ausgangsrelais K1 bleibt in Alarmstellung und die LED für den Voralarm leuchtet, bis die Reset-Taste „R“ betätigt oder die Versorgungsspannung unterbrochen wurde. Die Differenzstrommessung wird weiterhin ausgeführt.

Wird der eingestellte Ansprechdifferenzstrom $I_{\Delta n2}$ überschritten, startet die Ansprechverzögerung t_{on2} . Nach Ablauf von t_{on2} schalten die Ausgangsrelais K1 und K2. Das Ausgangsrelais K2 steuert den Leistungsschalter an, welcher den zu überwachenden Abgang trennt. Die LEDs für den Voralarm und den Hauptalarm leuchten auf. Der Fehler bleibt im Gerät gespeichert: Beide Ausgangsrelais bleiben in Alarmstellung und die LEDs leuchten, bis die Reset-Taste „R“ betätigt oder die Versorgungsspannung unterbrochen wurde. Aufgrund der abgeschalteten Anlage ist keine Differenzstrommessung mehr möglich.


Die beschriebene Gerätekombination erfüllt die Anforderungen an eine MRCD-Schutzeinrichtung nach IEC 60947-2 Annex M. Dazu ist die Gerätekombination mit einem Schaltglied mit Trenneigenschaften zu kombinieren, das eine maximale Abschaltzeit von 17 ms nicht überschreiten darf.

Mit der Test-Taste „T“ kann die Gerätefunktion geprüft werden. Die Geräteparametrierung erfolgt über das LC-Display und die frontseitigen Bedientasten und ist durch ein Passwort geschützt.

Maßbild XM420


Maßangabe in mm

Frontplattenabdeckung in Pfeilrichtung öffnen!

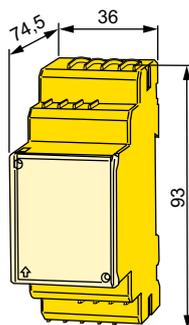


Schraubmontage

Hinweis: Der obere Montageclip ist Zubehör und muss extra bestellt werden.


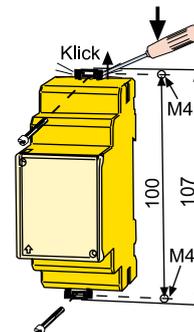


Anschlussbild

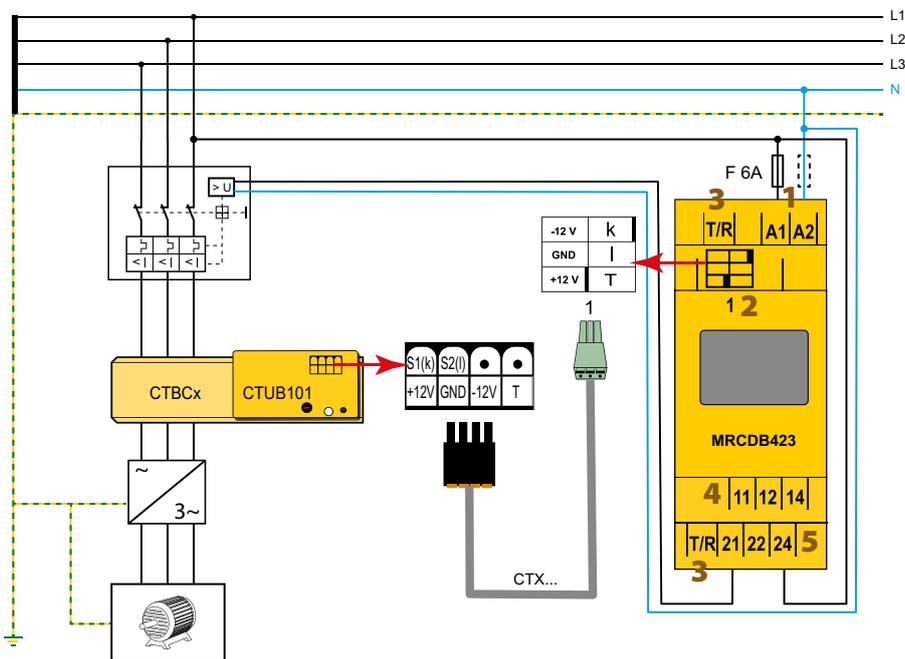


- 1 - A1, A2 Anschluss an die Versorgungsspannung U_s
- 2 - 1 Buchse für Anschlussleitung zum Messstromwandler
- 3 - T/R Anschluss für eine kombinierte externe Test- und Reset-Taste
- 4 - 11, 12, 14 Alarmrelais K1 (Alarm)
- 5 - 21, 22, 24 Alarmrelais K2

Anschlussbild Messstromwandler

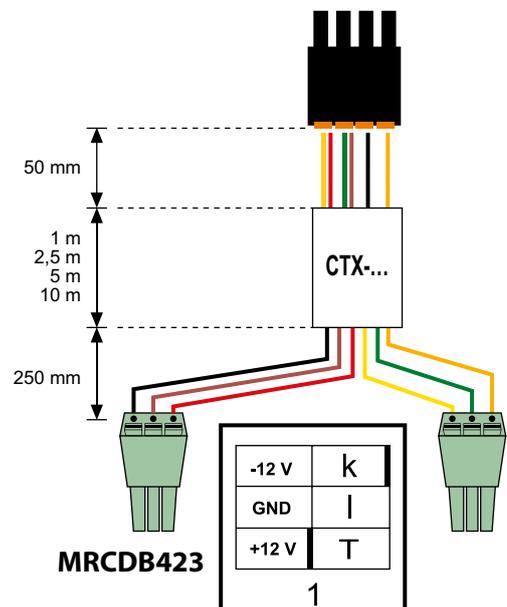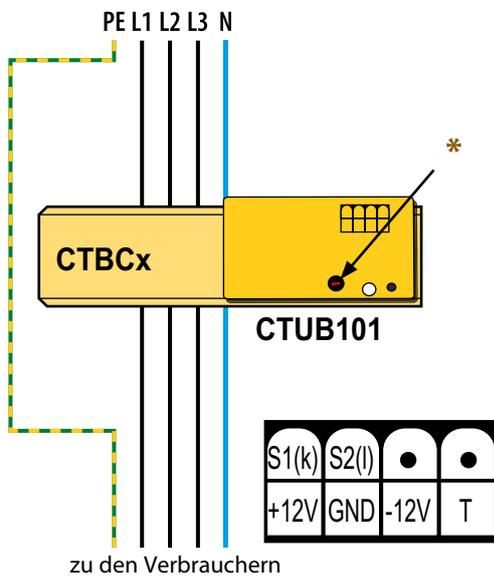


* Der Messbereich muss entsprechend des Ansprechwertes im Auswertegerät eingestellt werden.

Maßbilder CTUB10...-CTBC...

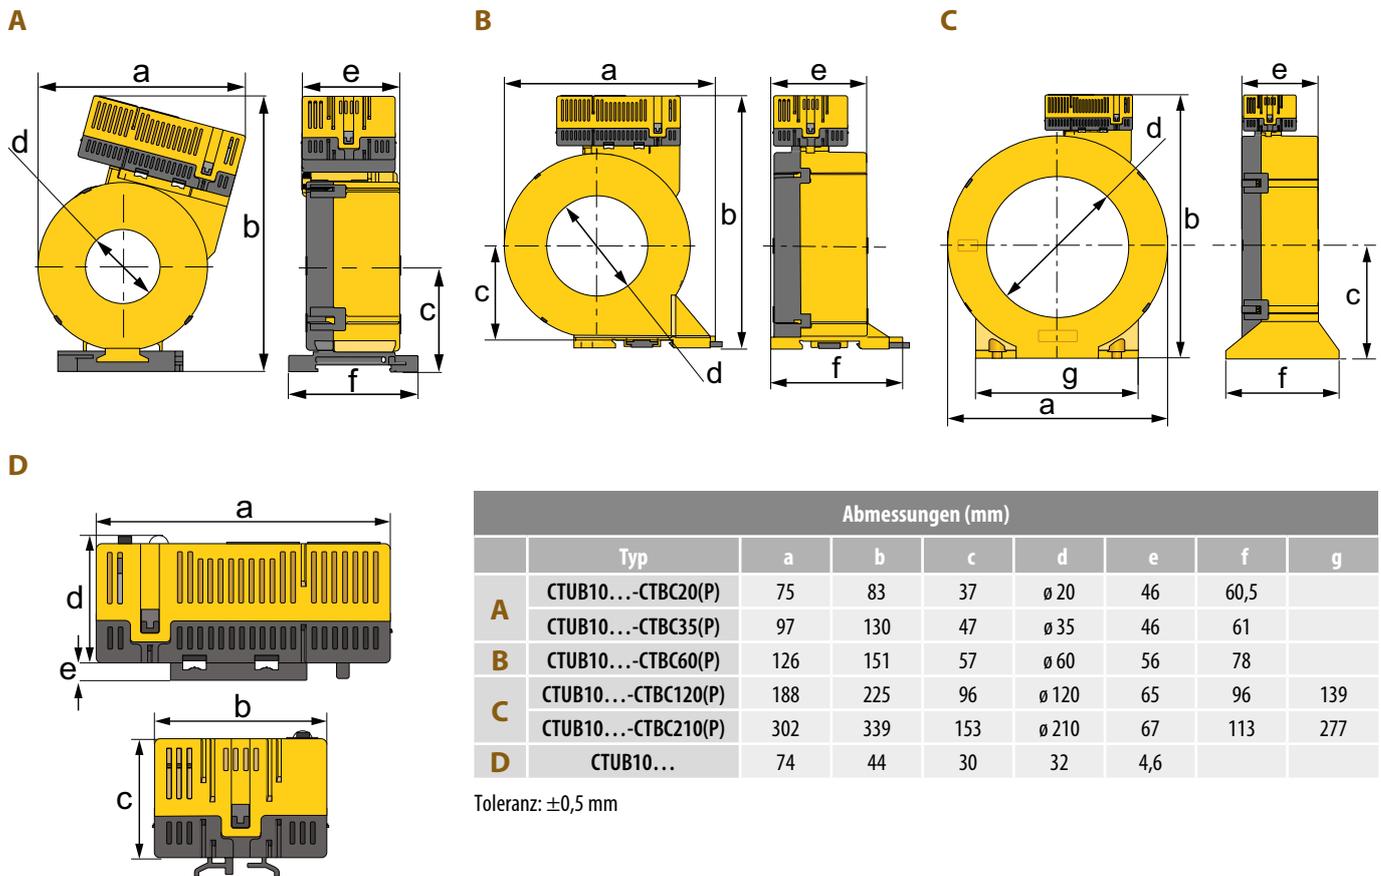


Befestigungen


CTBC20(P)/CTBC35(P)

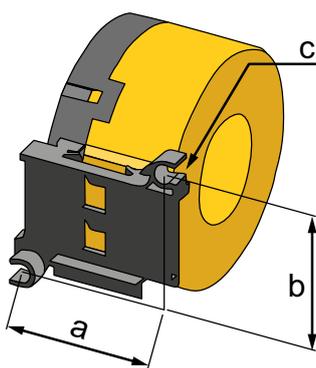

CTBC60(P)

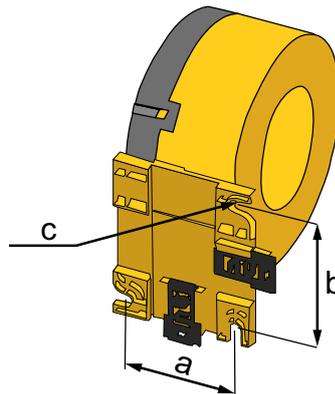

CTBC120(P)/CTBC210(P)

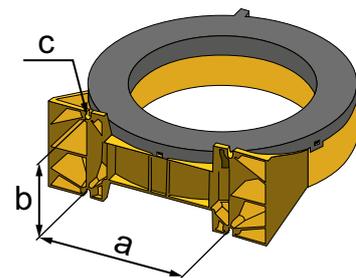

Abmessungen (mm)			
Typ	a	b	c
CTBC20(P) 20 mm	49	49,8	2 x ∅ 5,5
CTBC35(P) 35 mm	49	49,8	2 x ∅ 5,5
CTBC60(P) 60 mm	56	66	3 x ∅ 6,5
CTBC120(P) 120 mm	103	81	4 x ∅ 6,5
CTBC210(P) 210 mm	180	98	4 x ∅ 5,5

Technische Daten MRCD423
Isolationskoordination nach IEC 60664-1/IEC 60664-3

MRCD423-D-1:	
Bemessungsspannung	100 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/2
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
MRCD423-D-2:	
Bemessungsspannung	250 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/2
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV

Versorgungsspannung

MRCD42-D-1:	
Versorgungsspannungsbereich U_s	AC 24...60 V/DC 24...78 V
Arbeitsbereich Versorgungsspannung U_s	AC 16...72 V/DC 9,6...94 V
Frequenzbereich U_s	DC, 42...460 Hz
MRCD423-D-2:	
Versorgungsspannungsbereich U_s	AC/DC 100...250 V
Arbeitsbereich Versorgungsspannung U_s	AC/DC 70...300 V
Frequenzbereich U_s	DC, 42...460 Hz
Sichere Trennung (verstärkte Isolierung) zwischen (A1, A2) - (k/I, T/R) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24)	
Spannungsprüfungen nach IEC 61010-1	2,21 kV
Eigenverbrauch	≤ 6,5 VA

Messkreis

Messstromwandler extern Typ	CTUB101 - CTBC20; CTUB101 - CTBC35; CTUB101 - CTBC60; CTUB101 - CTBC120; CTUB101 - CTBC210
Bemessungsspannung (Messstromwandler)	800 V
Ansprechcharakteristik nach IEC 60755	Typ B
Bemessungsfrequenz	0...2000 Hz
Betriebsmessunsicherheit	0...35 %

Ansprechwerte

Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom $I_{\Delta n1}$	50...100 % von $I_{\Delta n2}$ (50 %)*
Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom $I_{\Delta n2}$	30 mA...3 A (30 mA)*

Zeitverhalten

Anlaufverzögerung t	(1 s)*
Ansprechverzögerung t_{on1}	0...10 s (1 s)*
Ansprechverzögerung t_{on2}	0...10 s (0 s)*
Ansprecheigenzeit t_{ae} bei $I_{\Delta n} = 1 \times I_{\Delta n1/2}$	≤ 180 ms
Ansprecheigenzeit t_{ae} bei $I_{\Delta n} = 5 \times I_{\Delta n1/2}$	≤ 23 ms
Ansprechzeit t_{an}	$t_{an} = t_{ae} + t_{on1/2}$
Wiederbereitschaftszeit t_b	≤ 300 ms

Anzeigen, Speicher

Anzeigebereich Messwert AC/DC	0...6 A
Anzeigeabweichung vom Messwert	±17,5 %/± 2 digit
Messwertspeicher für Alarmwert	Datensatz Messwerte
Passwort	off/0...999 (on)*
Fehlerspeicher Ausgangsrelais	ja

Ein-/Ausgänge

Leitungslänge für externe Test-/Reset-Taste	0...3 m
Leitungslänge für Messstromwandleranschluss	0...3 m

Schaltglieder

Schaltglieder	2 x 1 Wechsler
Arbeitsweise	Ruhestrom
Elektrische Lebensdauer bei Bemessungsbedingungen	10000 Schaltspiele

Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1:

Gebrauchskategorie	AC-13	AC-14	DC-12	DC-12	DC-12
Bemessungsbetriebsspannung	230 V	230 V	24 V	110 V	220 V
Bemessungsbetriebsspannung UL	200 V	200 V	24 V	110 V	200 V
Bemessungsbetriebsstrom	5 A	3 A	1 A	0,2 A	0,1 A
Minimale Kontaktbelastbarkeit	1 mA bei AC/DC ≥ 10 V				

Umwelt/EMV

EMV	IEC 60947-2 Annex M (Grenzwertklasse A nach CISPR11)
Arbeitstemperatur	-25...+55 °C
Transport	-25...+70 °C
Langzeitlagerung	-25...+55 °C

Klimaklassen nach IEC 60721

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3)	3K23 (ohne Betauung und Eisbildung)
Transport (IEC 60721-3-2)	2K11
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1)	1K22

Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3)	3M11
Transport (IEC 60721-3-2)	2M4
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1)	1M12

Anschluss

Anschlussart	Schraubklemmen
Anschlussvermögen:	
Starr/flexibel	0,2...4/0,2...2,5 mm ² (AWG 24...12)
Mehrfachanschluss (2 Leiter gleichen Querschnitts):	
Starr/flexibel	0,2...1,5/0,2...1,5 mm ²
Abisolierlänge	8...9 mm
Anzugsdrehmoment	0,5...0,6 Nm

Sonstiges

Betriebsart	Dauerbetrieb
Gebrauchslage	displayorientiert
Schutzart Einbauten (IEC 60529)	IP30
Schutzart Klemmen (IEC 60529)	IP20
Gehäusematerial	Polycarbonat
Entflammbarkeitsklasse	UL94V-0
Schnellbefestigung auf Hutprofilschiene	IEC 60715
Schraubbefestigung	2 x M4 mit Montageclip
Dokumentationsnummer	D00396
Gewicht	≤ 150 g

(*) = Werkseinstellung

Technische Daten Messstromwandler

Isolationskoordination nach IEC 60664-1/IEC 60664-3

Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/2

Versorgungsspannung

Versorgungsspannung U_s	DC –12 V
Arbeitsbereich von U_s	±2%
Eigenverbrauch	≤ 2,5 VA

Wandlerkreis

Bemessungsstrom $I_{\Delta n}$	
CTBC20 bei $I_{\Delta n} = 30$ mA	40 A
CTBC20 bei $I_{\Delta n} = 300$ mA	63 A
CTBC20P	80 A
CTBC35 bei $I_{\Delta n} = 30$ mA	80 A
CTBC35 bei $I_{\Delta n} = 300$ mA	125 A
CTBC35P	160 A
CTBC60 bei $I_{\Delta n} = 30$ mA	160 A
CTBC60 bei $I_{\Delta n} = 300$ mA	250 A
CTBC60P	320 A
CTBC120 bei $I_{\Delta n} = 100$ mA	330 A
CTBC120P bei $I_{\Delta n} = 100$ mA	630 A
CTBC210 bei $I_{\Delta n} = 300$ mA	630 A
CTBC210P bei $I_{\Delta n} = 100$ mA	630 A
CTBC210P bei $I_{\Delta n} = 300$ mA	1000 A
Thermischer Bemessungs-Dauerdifferenzstrom I_{cth}	30 A
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom I_{th}	2,4 kA/1 s
Bemessungs-Stoßstrom I_{dyn}	6,0 kA/40 ms

Umwelt/EMV

EMV	IEC 60947-2 Annex M (in Kombination mit MRCDB423)
Arbeitstemperatur	-25...+70 °C

Klimaklassen nach IEC 60721

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3)	3K23 (ohne Betauung und Eisbildung)
Transport (IEC 60721-3-2)	2K11 (ohne Betauung und Eisbildung)
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1)	1K22 (ohne Betauung und Eisbildung)

Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3)	3M11
Transport (IEC 60721-3-2)	2M4
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1)	1M12

Anschluss

Anschlussart	Steckverbinder
<i>Verbindungsleitungen sind optional erhältlich. Nur 60 °C/75 °C Kupferleitungen verwenden.</i>	

Sonstiges

Schutzart Einbauten (IEC 60529)	IP40
Schutzart Klemmen (IEC 60529)	IP20
Schraubbefestigung	Limbschraube M5 nach DIN 7985
Entflammbarkeitsklasse	UL94 V-0
Gewicht	
CTUB10x-CTBC20	230 g
CTUB10x-CTBC20P	290 g
CTUB10x-CTBC35	310 g
CTUB10x-CTBC35P	390 g
CTUB10x-CTBC60	530 g
CTUB10x-CTBC60P	690 g
CTUB10x-CTBC120	1460 g
CTUB10x-CTBC120P	1820 g
CTUB10x-CTBC210	4290 g
CTUB10x-CTBC210P	4940 g

Bestellangaben

MRCDB423


Ansprechbereich $I_{\Delta n}$	Bemessungsfrequenz	Versorgungsspannung U_s ¹⁾		Typ	Art.-Nr.
		DC	AC		
30 mA...3 A	0...2000 Hz	DC 9,6...94 V	AC 42...460 Hz, 16...72 V	MRCDB423-D-1	B94043055
		DC 70...300 V	AC 42...460 Hz, 70...300 V	MRCDB423-D-2	B94043056

¹⁾ Absolutwerte des Spannungsbereichs


Externe Messstromwandler

Wandler-Durchmesser	Schirmung	Typ	Art.-Nr.
ø 20	–	CTUB101-CTBC20	B78120010
ø 20	■	CTUB101-CTBC20P	B78120020
ø 35	–	CTUB101-CTBC35	B78120012
ø 35	■	CTUB101-CTBC35P	B78120022
ø 60	–	CTUB101-CTBC60	B78120014
ø 60	■	CTUB101-CTBC60P	B78120024
ø 120	–	CTUB101-CTBC120	B78120016
ø 120	■	CTUB101-CTBC120P	B78120026
ø 210	–	CTUB101-CTBC210	B78120018
ø 210	■	CTUB101-CTBC210P	B78120028


Installationshinweise

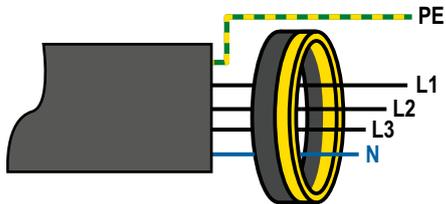


Keine abgeschirmten Leitungen durch den Messstromwandler führen.
Vorhandene Schutzleiter und niederohmige Leiterschleifen dürfen grundsätzlich nicht durch den Messstromwandler geführt werden!
Durch die verwendete allstromsensitive Messtechnik könnten sonst hohe Ströme in die Leiterschleife induziert werden.

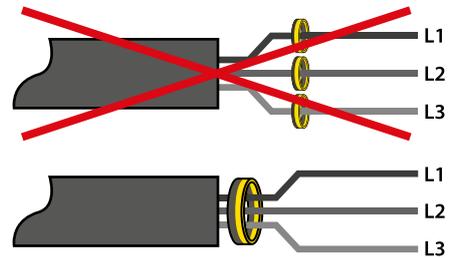


Es ist darauf zu achten, dass alle stromführenden Leitungen/ Leiter durch den Messstromwandler geführt werden.

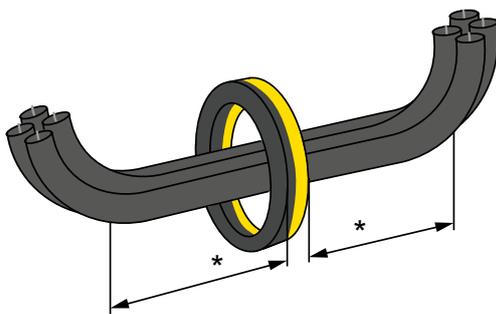

Eine Biegung der Leitung/Leiter darf erst in einem Abstand $> 30 \text{ cm}^*$ zum Messstromwandler erfolgen.

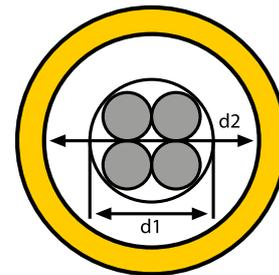

Um Fehlauflösungen zu vermeiden, sollten die Messstromwandler nicht vollständig mit Leitungen ausgefüllt werden. Der Innendurchmesser des Wandlers sollte mindestens doppelt so groß sein wie der Durchmesser des zu messenden Leiterbündels.
Es gilt: $d2 \geq 2 \times d1$

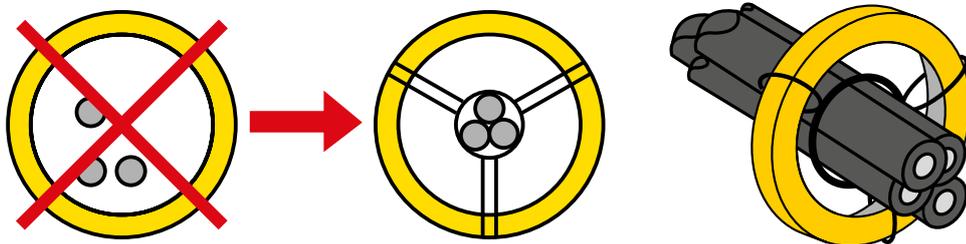

Die Leitungen/Leiter sind in der Mitte des Messstromwandlers zu zentrieren.



Bender GmbH & Co. KG

Postfach 1161 • 35301 Grünberg • Germany
Londorfer Straße 65 • 35305 Grünberg • Germany
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259
E-Mail: info@bender.de • www.bender.de



BENDER Group